



サイズ：適用身長（推奨）	Sサイズ：150cm～170cm Mサイズ：165cm～185cm
本体重量	3.3 kg ※カバー類も含む
アクチュエータ	ガススプリング2本（着脱式） ※ガスの再充填はできないため、ガススプリングの反力が弱まってきたら新品に交換が必要
補助力	13kgf
使用環境温度	-20℃～50℃
防塵・防水性能（保護等級）	IP56
本体寸法：高さ×幅×奥行	Sサイズ：710mm/455mm/286mm Mサイズ：742mm/493mm/290mm
メーカー保証期間	6ヶ月/購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長

※「マッスルスーツ」ならびに「GS-BACK」は株式会社イノフィスの登録商標です。国際特許出願中 国際出願番号 PCT/JP2021/019922

人生を軽やかに



腰が軽いと、仕事はずむ。

MUSCLE SUIT GS-BACK



MUSCLE SUIT GS-BACK

てにえき 手荷役の、荷を下ろす。


荷さばきや運搬作業といった、
機械化できない「手荷役」作業を、より軽やかに。
軽量かつ機動力を備えたマッスルスーツGS-BACKは、
歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にし、
腰への負担を軽減するアシストスーツです。




さまざまな現場の 手荷役作業でお使いいただけます




物流業の
倉庫管理に

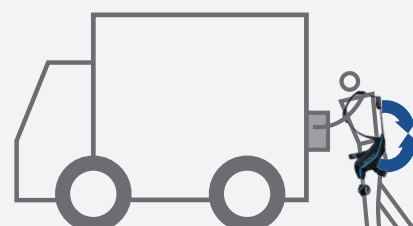

運送業の
積み込み・積み下ろしに

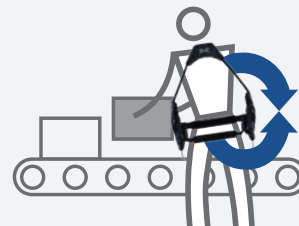

製造業の
ピッキング作業に

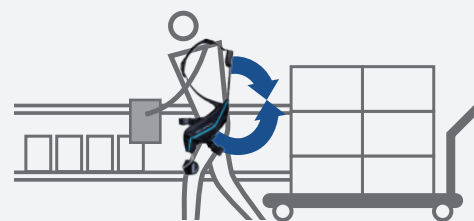

小売業の品出し作業に



農業の収穫作業に

製品特長



軽量

軽くてスリムだから、
狭い場所での作業も可能。



動きやすい

歩く・しゃがむといった、
動きの多い手荷役に最適。



電気不使用

電気やバッテリーを使用しないから、
稼働時間に制限なし。



10秒で装着完了


背負って、ベルトを締めるだけ。




防水防塵

粉塵の多い場所や水場での作業でも、
そのまま利用可能。

IP56

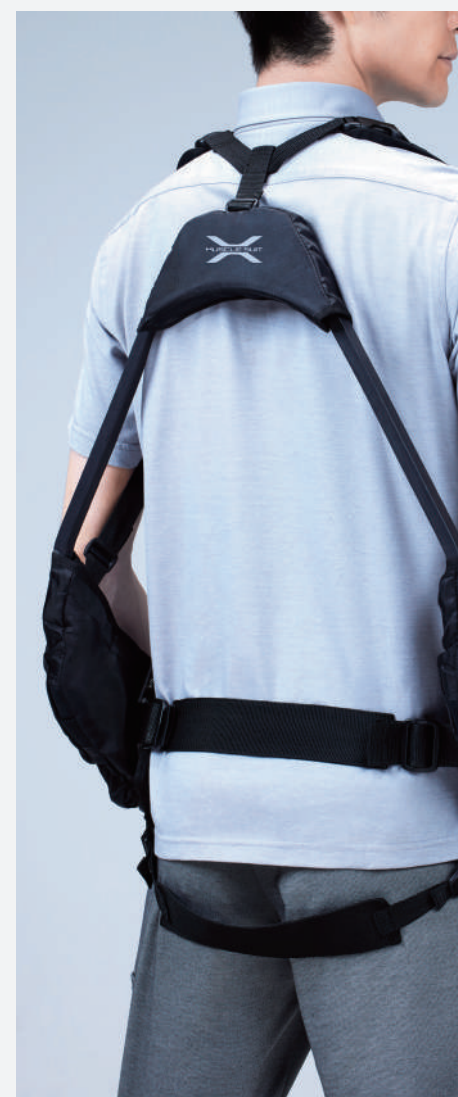

装着

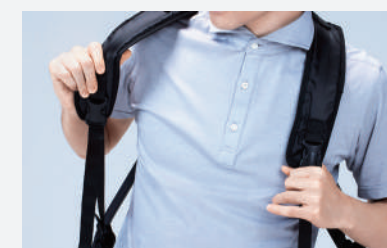

STEP 1

リュックのように背負う。



STEP 2

腰ベルトのバックルをはめ、
しっかり締める。



STEP 3

ももパッドを前にまわし、
装着完了。

Support Start