



Every

着る、筋肉。

人生を軽やかに



Image of Power Support

MAXIMUM

-25.5kgf

100Nm

Image of Power Support



MUSCLE SUIT Every

人生を軽やかに。

働く現場での腰への負荷軽減から、
日常のちょっとした力仕事のサポートまで。

軽くて、シンプル、そしてパワフル。


マッスルスーツエブリイは、老若男女、

すべての人の健やかなライフスタイルを


実現するために生まれたアシストスーツです。



ご自宅、職場、いろいろなシーンでお使いいただけます

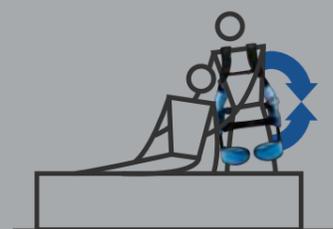

介護のサポートに

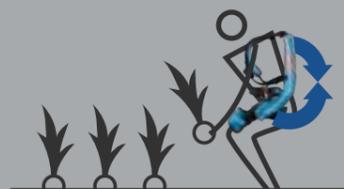


農作業に



雪かきなどの重労働に



つらい姿勢を維持するときに

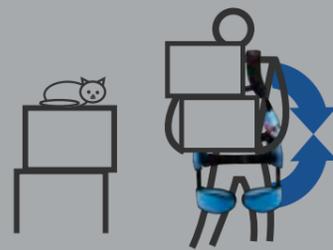

重いものを運ぶときに

特徴

powerful



パワフル

最大補助力25.5kgfで
動作をアシスト

eco friendly



省エネ

電気不要! 空気力で動くから、
稼働時間に制限なし

light weight



軽量

本体重量3.8kg

simple



簡単

10秒で装着完了。
操作も習熟要らず

good value



お手頃
価格

ご家庭でも購入可能な
価格を実現

water & dust proof



防水
防塵

屋外や水場の作業も
問題なし

タイプ	ソフトフィット / タイトフィット
サイズ: 適用身長(推奨)	S-Mサイズ: 150cm ~ 165cm M-Lサイズ: 160cm ~ 185cm
本体重量	3.8 kg ※カバー含まず
駆動源	圧縮空気
アクチュエータ	McKibben型人工筋肉
圧縮空気供給方法	手動式空気入れ
補助力	25.5kgf (100Nm)
使用環境温度	-30℃ ~ 50℃
防塵・防水性能(保護等級)	IP56
本体寸法: 高さ×幅×奥行	S-Mサイズ: 805mm/465mm/170mm M-Lサイズ: 840mm/465mm/170mm
メーカー保証期間	6ヶ月 / 購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長